


BA20.1
BA20.1B
BA23.1
BA23.1B

HEWI Bevestigingswijze 1


- bevestiging van voren met rozetten ø 52 mm
- rozettenbevestiging: bouwhoogte meubelgreep + 6,7 mm
- voor meubelgrepen ø 20 mm, van hoogwaardige polyamide
- voor meubelgrepen ø 20 mm, van hoogwaardig mat polyamide
- voor meubelgrepen ø 23 mm, van hoogwaardige polyamide
- voor meubelgrepen ø 23 mm, van hoogwaardig mat polyamide

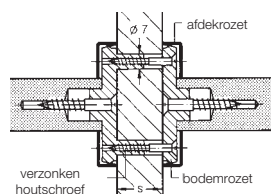

BA20.21
BA20.21B
BA23.21
BA23.21B

HEWI Bevestigingswijze 21

- voor dubbelzijdige bevestiging op hout met rozetten ø 52 mm
- rozettenbevestiging: bouwhoogte meubelgreep + 13,4 mm
- Nota: schroeven ø 3,5 x (plaatdikte + 10)
- voor meubelgrepen ø 20 mm, van hoogwaardige polyamide
- voor meubelgrepen ø 20 mm, van hoogwaardig mat polyamide
- voor meubelgrepen ø 23 mm, van hoogwaardige polyamide
- voor meubelgrepen ø 23 mm, van hoogwaardig mat polyamide

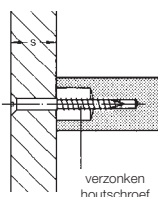


Standaard

HEWI Bevestigingswijze 3

- van achteren doorschroeven

Nota:

- 111... : schroeven ø 5 x (plaatdikte + 30)
547..., 548..., 557..., 562... : schroeven ø 4 x (plaatdikte + 15)
559... : schroeven ø 4 x (plaatdikte + 20)

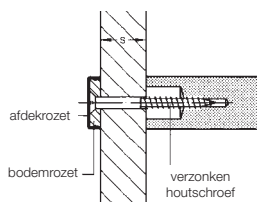

BA17.4
BA17.4B

BA20.4
BA20.4B

BA23.4
BA23.4B

HEWI Bevestigingswijze 4

- van achteren doorschroeven met blinde rozetten

Nota:

- 111... : schroeven ø 5 x (plaatdikte + 35)
548... : schroeven ø 4 x (plaatdikte + 20)
557... : schroeven ø 4 x (plaatdikte + 20)

- met blinde rozet ø 16 x 4,7 mm, van hoogwaardige polyamide
- met blinde rozet ø 16 x 4,7 mm, van hoogwaardig mat polyamide
- voor bijv. meubelgrepen 548... schroeven ø 4 x (plaatdikte + 20)
- met blinde rozet ø 20 x 5 mm, van hoogwaardige polyamide
- met blinde rozet ø 20 x 5 mm, van hoogwaardig mat polyamide
- voor bijv. meubelgrepen 111... schroeven ø 5 x (plaatdikte + 35)
- met blinde rozet ø 23,5 x 5,6 mm, van hoogwaardige polyamide
- met blinde rozet ø 23,5 x 5,6 mm, van hoogwaardig mat polyamide
- voor bijv. meubelgrepen 111.23... schroeven ø 5 x (plaatdikte + 35)

HEWI Bevestigingswijze 6

- bevestiging van voren
- voor meubelgrepen ø 20 mm
- voor meubelgrepen ø 23 mm

BA20.6
BA23.6

HEWI Bevestigingswijze 7


- voor dubbelzijdige bevestiging
- voor meubelgrepen ø 20 mm
- voor meubelgrepen ø 23 mm

Nota:

- 111... : schroeven ø 5 x (plaatdikte + 40)
548... : schroeven ø 4 x (plaatdikte + 25)
557... : schroeven ø 4 x (plaatdikte + 25)

MATERIAAL | KLEUREN

Polyamide



BESTELGEGEVENS

Type Nr.
Kleur

BESTELINFORMATIE

Voor alle HEWI bevestigingswijzen:
Levering zonder verzonken schroeven