


Bestellnummer


Beschreibung

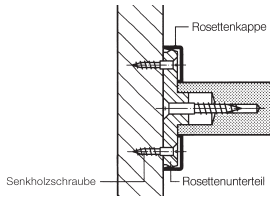

BA20.1
BA20.1B
BA23.1
BA23.1B

HEWI Befestigungsart 1


- zur Verschraubung von vorn mit Rosetten \varnothing 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 6,7 mm
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid

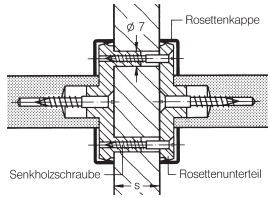

BA20.21
BA20.21B
BA23.21
BA23.21B

HEWI Befestigungsart 21


- zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten \varnothing 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 13,4 mm
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis: Schrauben \varnothing 3,5 x (Wandstärke + 10)
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid

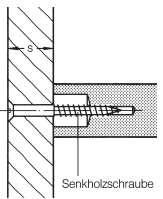

Standard

HEWI Befestigungsart 3

- zur Verschraubung von der Rückseite
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis:
- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 30)
- 547..., 548..., 557..., 562... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 15)
- 559... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)

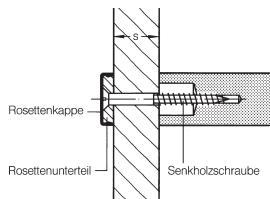

BA17.4
BA17.4B

HEWI Befestigungsart 4

- zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosetten
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis:
- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 35)
- 548... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)
- 557... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)

BA20.4
BA20.4B

- mit Blindrosette \varnothing 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette \varnothing 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 548... Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)

BA23.4
BA23.4B

- mit Blindrosette \varnothing 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette \varnothing 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 111... Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 35)

...6

HEWI Befestigungsart 6

- zur Verschraubung von vorn
- Lieferung ohne Senkholzschrauben

...7


HEWI Befestigungsart 7

- zur paarweisen Verschraubung
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis:
- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 40)
- 548... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 25)
- 557... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 25)

MATERIAL | FARBE

BESTELLANGABEN

BEFESTIGUNGSARTEN FÜR:

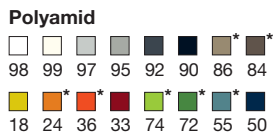

Bestellnummer
Farbe

- ← Griffchen
- 562.13.../562.13B...
- 548.13.../548.13B...
- 548.16.../548.16B...
- 548.17.../548.17B...
- ← Griffe 111...G /111...BG
- ← Möbelknöpfe 547.../547..B...
- ← Möbelknöpfe 557.../557..B...

*Diese Farben sind lieferbar bis 31.03.2025.