


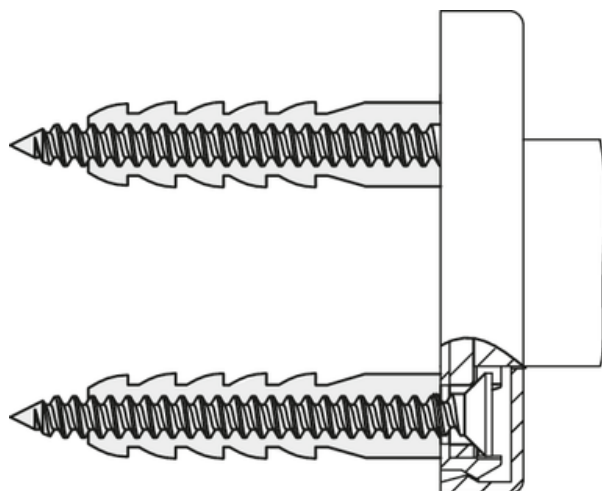

Mått i mm

Fastigheter

Typ av montering

- för stångsystem i 801 / 805 Classic-serien

För fastsättning av rosetter på väggen

Bestående av:

- 3 st rostfria skruvar med försänkt huvud 6 x 70 mm
- 3 universalpluggar 8/40

För montering på lättviktsväggar krävs ett underlag, t.ex. Laminerade träpaneler, vattentätt limmade >20 mm tjocka.