


- Ⓓ Montageanleitung
- ⒼⒷ Mounting instructions
- Ⓕ Notice de montage
- ⒹⒻ Montage-instructie
- Ⓘ Istruzioni di montaggio
- Ⓔ Instrucciones de montaje
- ⒶⒻ Instrukcja montażu
- ⒹⓀ Monteringsanvisning

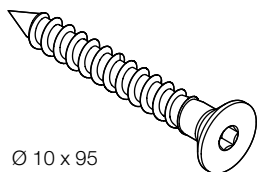

Ø 10 x 95

(D) Befestigungsart BM12.x

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus wasserfest verleimten Schichtholzplatten (min. 30 mm Stärke), z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation.

(GB) Fixing type BM12.x

For fixing products to lightweight walls with supporting framework of waterproof bonded plywood panels (thickness min. 30 mm), e.g. support stands or wall-mounted installations.

(F) Mode de fixation BM12.x

Pour la fixation sur des murs de placoplâtre à renfort en contreplaqué collé imperméable à l'eau (épaisseur min.: 30 mm), p.ex. des montants supports ou en préinstallation murale.

(NL) Bevestigingswijze BM12.x

Voor de bevestiging aan lichtbouwwallen met een versteviging van waterdicht verleimtee multiplexplaten (dikte: min. 30 mm), bijv. dragende staanders of voorwandconstructie.

(I) Tipo di fissaggio BM12.x

Per il fissaggio su pareti in materiali leggeri con retrorinforzo in lastre di incollato impermeabile legno compensato (spessore min.: 30 mm), ad es. piloni portanti o scaffalature incassate a parete.

(E) Tipo de fijación BM12.x

Para la fijación a tabiques ligeros con bastidor posterior de panel de madera en capas encolado a prueba de agua (espesor min.: 30 mm), por ejemplo, soportes portantes o instalación por delante de la pared.





(PL) Rodzaj mocowania BM12.x

Do mocowania na ścianach w konstrukcji lekkiej ze wzmocnieniem z wodoodpornych klejonych płyt warstwowych wymagana grubość min. 30 mm, np. konstrukcja nośna lub konstrukcja nośna do zabudowy.





(DK) Fastgørelsemateriale BM12.x

Til montering af produkter på letvægtsvægge med bærende ramme af laminerede træplader med vandtæt limning, (min. tykkelse 30 mm), f.eks. bærende ramme eller vægmonteret installation.

Wandaufbau prüfen!
 Test structure of wall!
 Vérifier la structure du mur !
 Wandconstructie controleren!
 Verificare la struttura della parete!
 ¡Comprobar la estructura del tabique!
 Sprawdzić budowę ściany!
 Test væggens struktur!

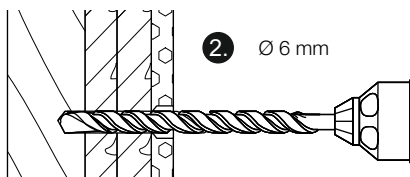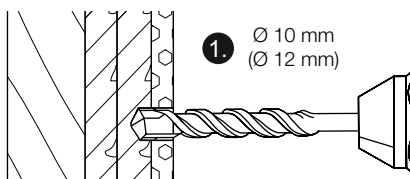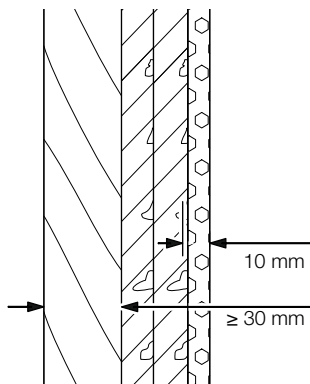

1

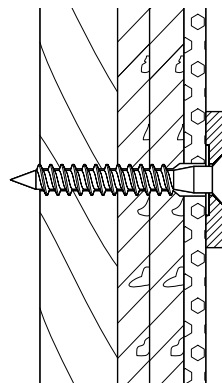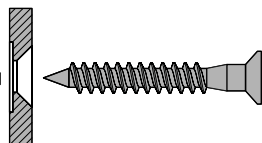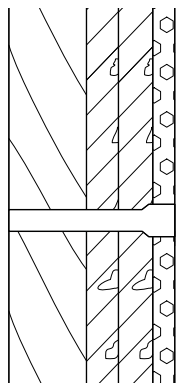

2

3

HEWI

www.hewi.com



GERMANY

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260

34442 Bad Arolsen

Phone: +49 5691 82-0

Fax: +49 5691 82-319

international@hewi.de



MOBM12-2

2025/05