



Befestigungsart BA 5.0... (auf Holz, Kunststoffprofil, 2-3 Kammer Aluminiumprofil)


Einseitige Montage

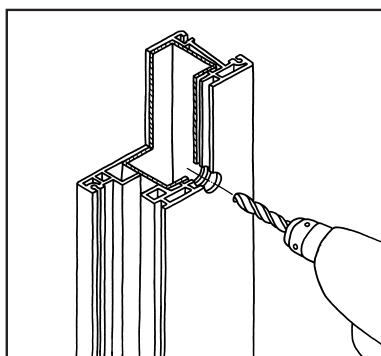


1. Bohrung für Montagehülse 14 mm $\varnothing$ bohren.

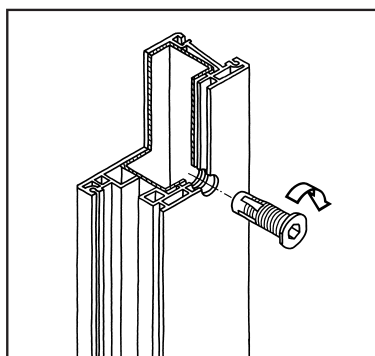


2. Montagehülse bündig mit langem Sechskantschraubendreher (SW10) eindrehen.

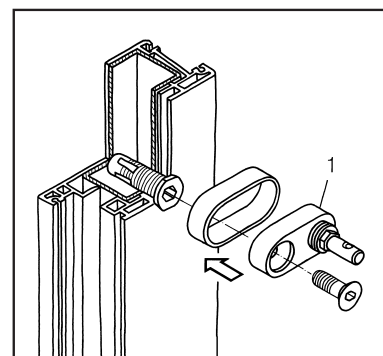


3. Stahlunterteil (1) in Kunststoffkappe setzen. Senkschraube eindrehen, mit Sechskantschraubendreher (SW6) festziehen.

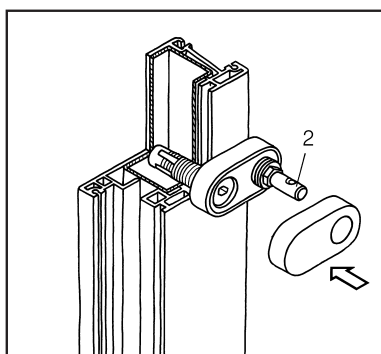

4. Spezialschraube (2) ausrichten. Entsprechende Kappe für Griff 30 mm $\varnothing$, 33 mm $\varnothing$ oder 40 mm $\varnothing$ aufstecken.

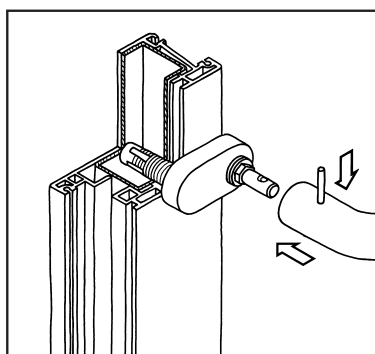

5. Griff aufstecken. Stift mit leichtem Hammerschlag einsetzen.

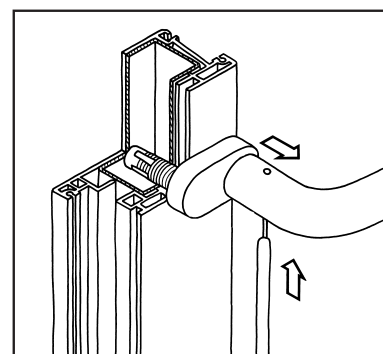


Demontage
Stift mit Dorn (2 mm $\varnothing$) austreiben. Griff abziehen. Senkschraube und Montagehülse herausdrehen.




Montageanleitung

Befestigungsart BA 5.0... (auf Holz, Kunststoffprofil, 2-3 Kammer Aluminiumprofil)


Einseitige Montage

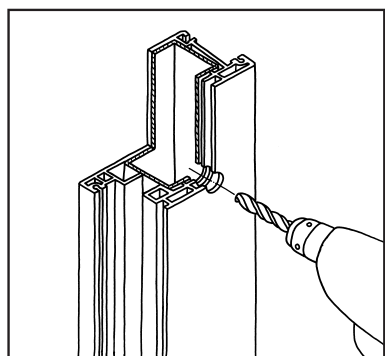


1. Bohrung für Montagehülse 14 mm $\varnothing$ bohren.

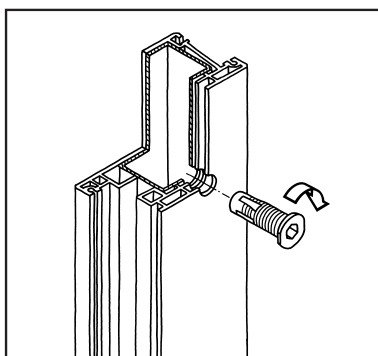


2. Montagehülse bündig mit langem Sechskantschlüssel (SW 10) eindrehen.

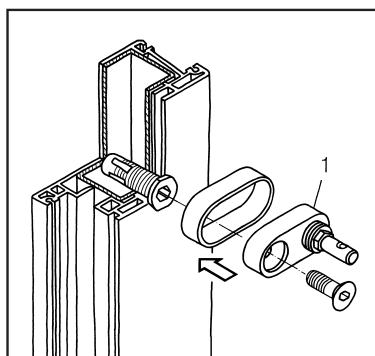


3. Senkschraube eindrehen, mit Sechskantschlüssel (SW 6) festziehen.

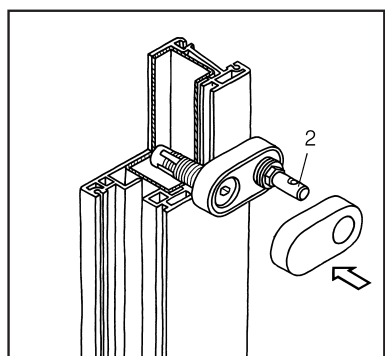

4. Spezialschraube (1) ausrichten. Entsprechende Kappe für Griff 30 mm $\varnothing$, 33 mm $\varnothing$ oder 40 mm $\varnothing$ aufstecken.

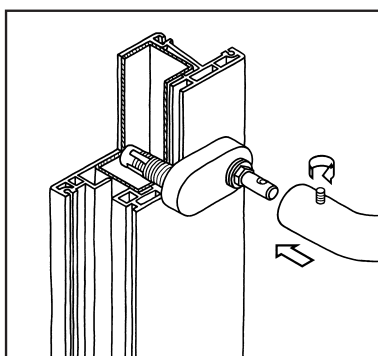

5. Griff aufstecken. Gewindestift mit Sechskantschlüssel (SW 3) festschrauben.

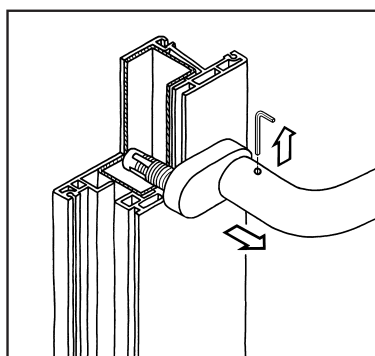

Demontage
Gewindestift mit Sechskantschlüssel (SW 3) lösen. Griff abziehen. Senkschraube und Montagehülse herausnehmen.