



Befestigungsart BA 5.0... (auf Holz, Kunststoffprofil, 2-3 Kammer Aluminiumprofil)


Beidseitige Montage BA 5.0...

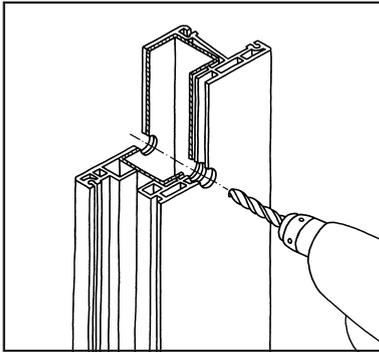


1. Bohrung für Montagehülse 14 mm \varnothing bohren.

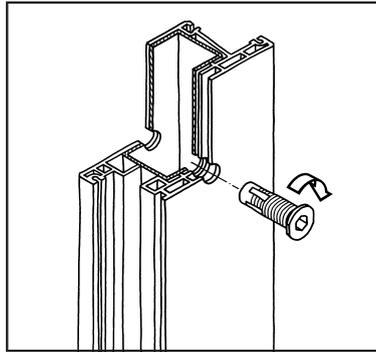


2. Montagehülse bündig mit langem Sechskantschlüssel (SW 10) eindrehen.

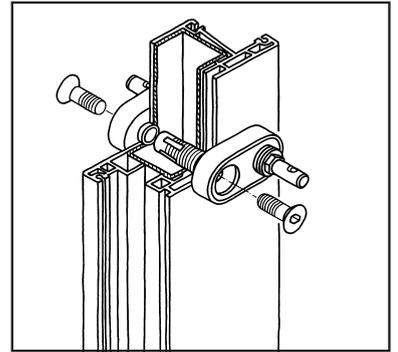


3. Senkschrauben eindrehen, mit Sechskantschlüssel (SW 6) festziehen.

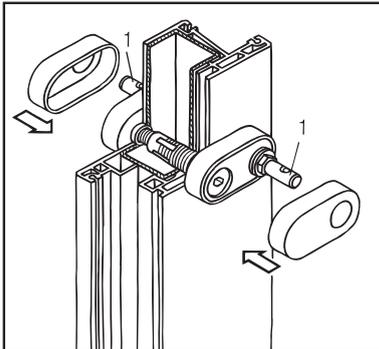

4. Spezialschrauben (1) ausrichten. Entsprechende Kappe für Griff 30 mm \varnothing , 33 mm \varnothing oder 40 mm \varnothing aufstecken.

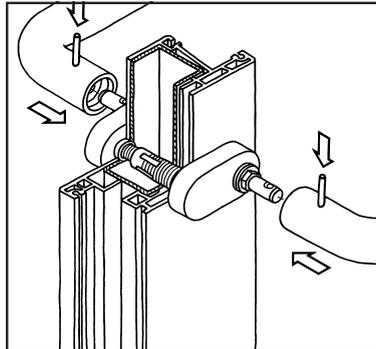

5. Griffe von beiden Seiten aufstecken. Stifte mit leichtem Hammerschlag einsetzen.

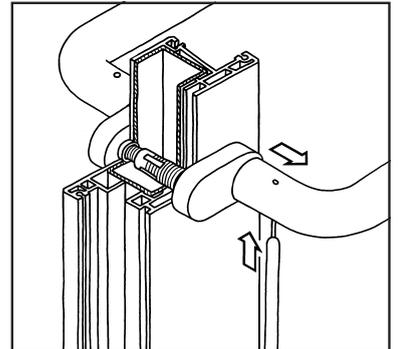


Demontage
Stifte mit Dorn (2 mm \varnothing) austreiben. Griffe abziehen. Senkschraube und Montagehülse herausdrehen.




Montageanleitung

Befestigungsart BA 5.0... (auf Holz, Kunststoffprofil, 2-3 Kammer Aluminiumprofil)


Beidseitige Montage BA 5.0...

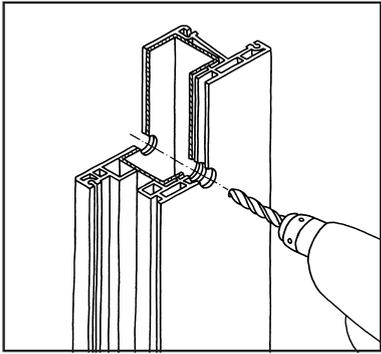


1. Bohrung für Montagehülse 14 mm \varnothing bohren.

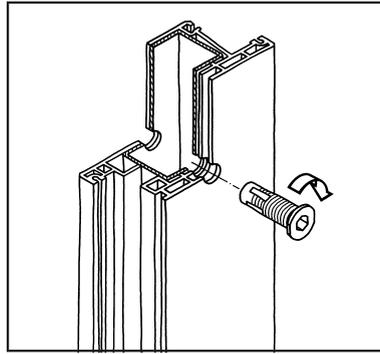


2. Montagehülse bündig mit langem Sechskantschlüssel (SW 10) eindrehen.

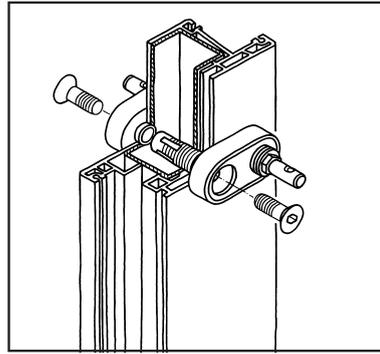


3. Senkschrauben eindrehen, mit Sechskantschlüssel (SW 6) festziehen.

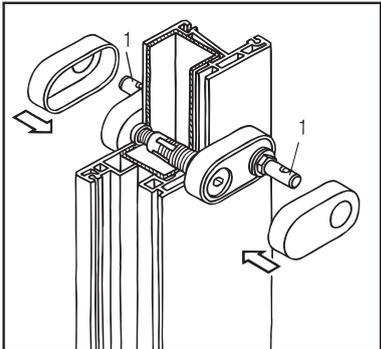

4. Spezialschrauben (1) ausrichten. Entsprechende Kappen für Griff 30 mm \varnothing , 33 mm \varnothing oder 40 mm \varnothing aufstecken.

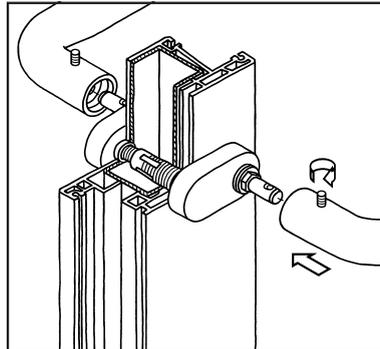

5. Griff von beiden Seiten aufstecken. Gewindestift mit Sechskantschlüssel SW 3 festschrauben.

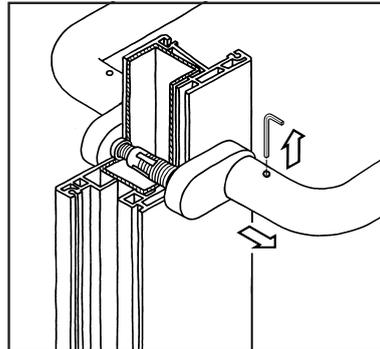

Demontage
Gewindestift mit Sechskantschlüssel SW 3 lösen. Griffe abziehen. Senkschraube und Montagehülse herausdrehen.