Befestigungsart BA 6.7

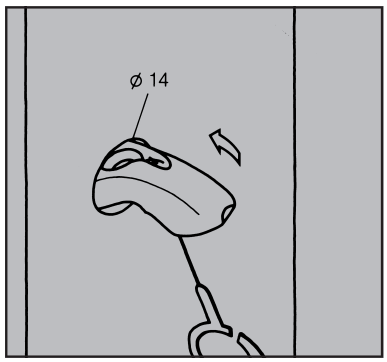

1. Befestigungslöcher 14 mm ø bohren. Evtl. Bohrlehre BL 550 verwenden. Einsteckmutter durch Befestigungsloch in Rahmenprofil einstecken.

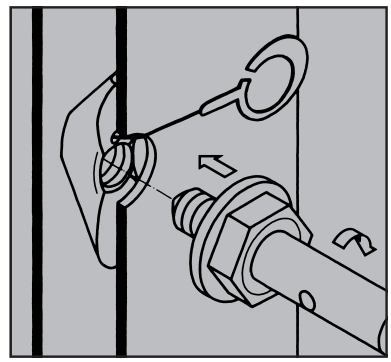

2. Mit Hilfe der Öse Einsteckmutter gegen Rahmeninnenseite ziehen und Spezialschraube eindrehen.

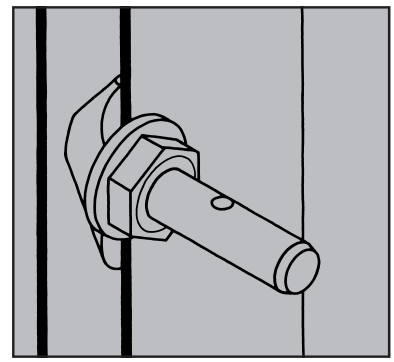

3. Öse abreißen, Spezialschraube festschrauben und ausrichten. Griff aufstecken und Stifte bündig einschlagen.